


Massanleitung Ösenvorhänge – Z15

Damit der Vorhang perfekt passt, muss der gewählte Ort richtig und sorgfältig dimensioniert sein.

Die folgenden Hilfszeichnungen muss man unbedingt einhalten.

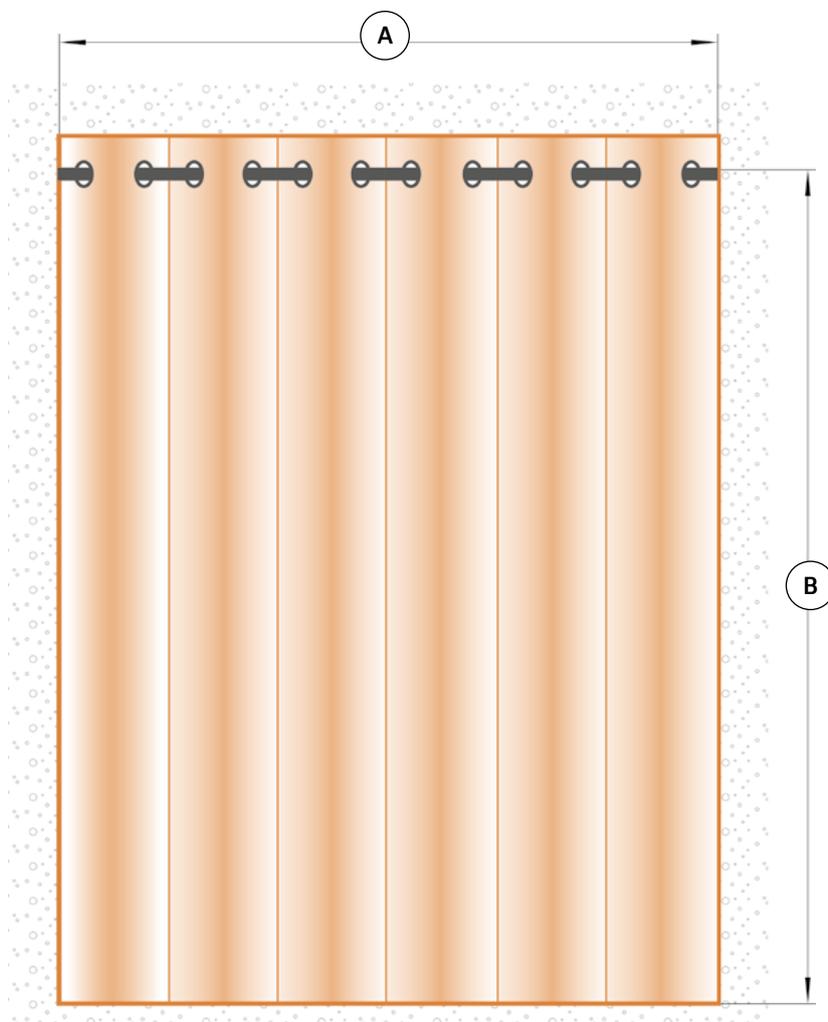

A - BREITE

Die Breite der Gardinenstange = Die Breite mit Faltenbildung

B - HÖHE

Abstand von der Oberkante der Gardinenstange zum Boden oder Fensterbrett **2 cm addieren, über Ösen oder fügen Sie ca. 15-20 cm hinzu, wenn Sie den Vorhang auf dem Boden liegend möchten.**

Durchmesser Ösen 4 cm. Versteifungsband 10 cm.


Ösenfarben: Silber, Satin, Bronze patiniert. Faltenbildung 1:2.

** Alle Maße sind in Millimetern angegeben*

Massanleitung Mikroflex Vorhänge - FLEX2

Damit der Vorhang perfekt passt, muss der gewählte Ort richtig und sorgfältig dimensioniert.

Die folgenden Hilfszeichnungen sind unbedingt einzuhalten.

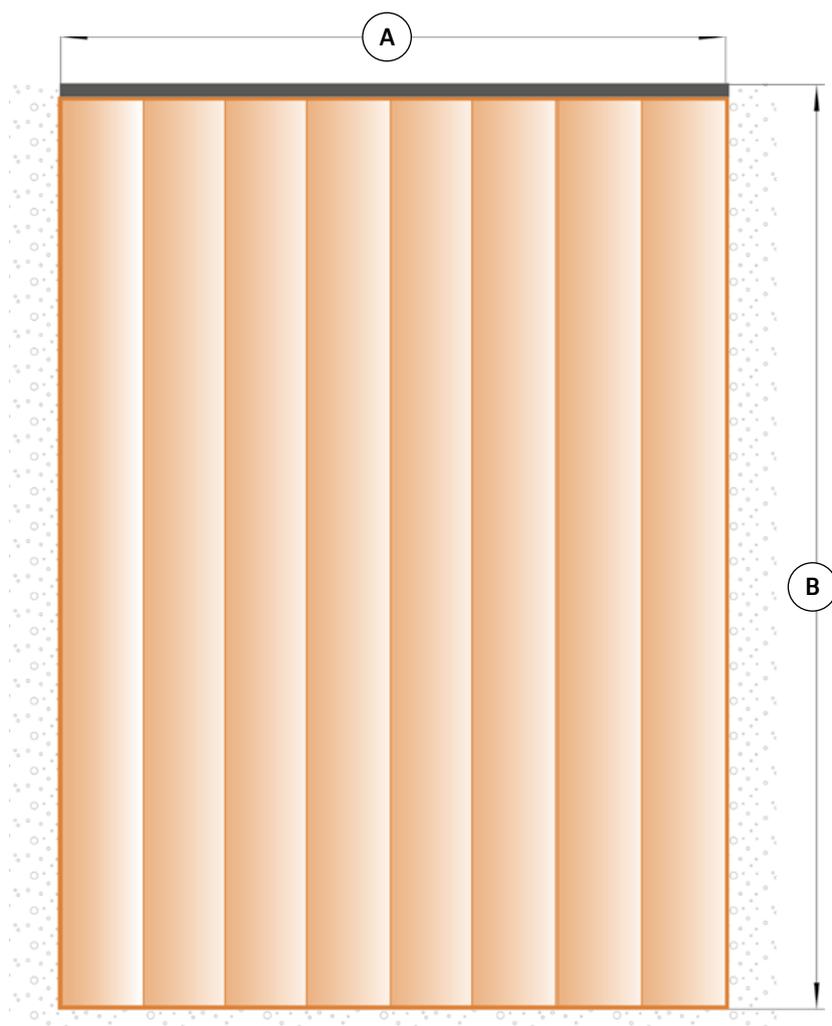

A - BREITE

Die Breite der Gardinenstange = Die Breite mit Faltenbildung.

B - HÖHE


Die Gesamthöhe des Vorhangs beträgt Höhe gemessen von der Decke oder Montageorte der oberen Halterung Schiene auf den Boden. Oder fügen Sie ca. 15-20 cm hinzu, wenn Sie den Vorhang auf dem Boden liegend möchten.

Bei Vorhängen, die in Sets aufgehängt sind, geben Sie bitte die Seiten an Vorhänge: links oder rechts.

FLEX 2 Faltenbildung 1:2,0



Vorderseite

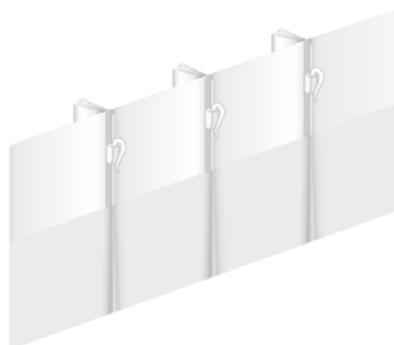

Hinterseite

** Alle Maße sind in Millimetern angegeben*