


# Messanleitung Rollo MICRO


Die lange und störungsfreie Funktion der Fensterabdeckung hängt nicht nur von der hohen Qualität seiner Herstellung, sondern auch von seiner richtigen Montage ab. Damit das Rollo perfekt passt, muss die gewählte Stelle richtig und sorgfältig dimensioniert sein.

**Die folgenden Hilfszeichnungen sind unbedingt einzuhalten.**


## In der Kassette MICRO

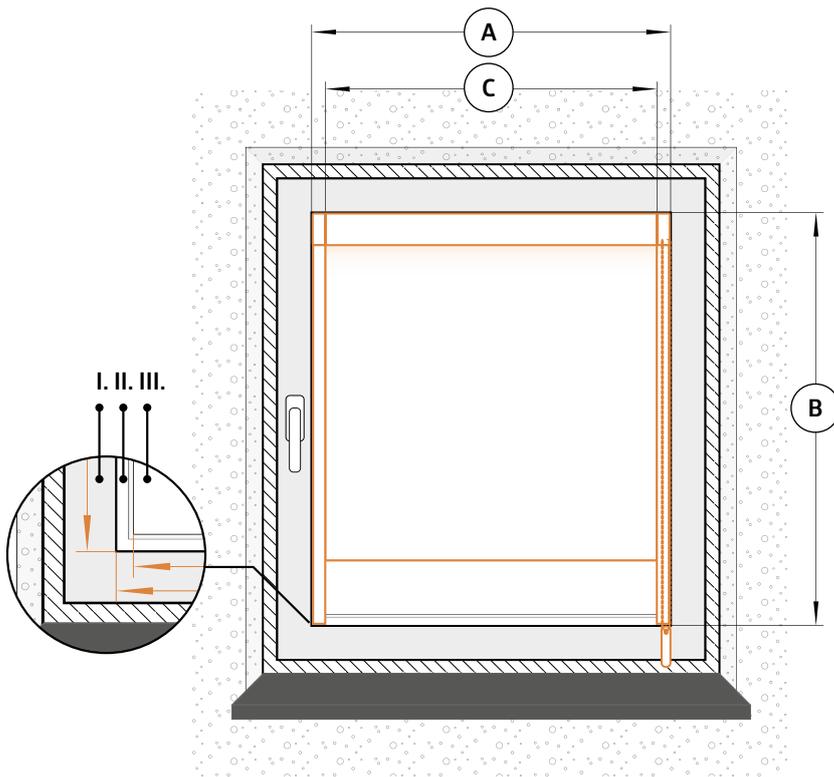

Wenn Sie untypische Glasleisten haben, z. B. „abgerundet“, geben Sie diese bitte an Angabe im Feld „Modell“ bei der Bestellung! Wir bereiten für Sie spezielle Führungsschienen vor, die sich perfekt an die abgerundete Oberfläche der Schienen anschmiegen Verglasung. (Siehe Abbildung unten)

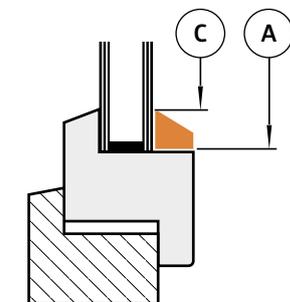

**CLASSIC**  
Verglasungsprofil

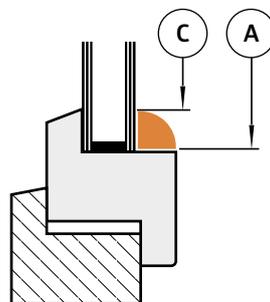

**RUNDES**  
Verglasungsprofil

### A - BREITE

Das ist die Breite der Glasscheibe zusammen mit Glasleisten. (Die Messung erfolgt an den Stellen, an denen die Glasleiste an den Fensterrahmen anschließt).

### B - HÖHE

Das ist die Höhe der Glasscheibe zusammen mit Glasleisten. (Wir nehmen sie an den Stellen mit, an denen die Glasleiste an den Fensterrahmen anschließt).

### C - ZUSÄTZLICHE ABMESSUNGEN LEICHTE BREITE DES FENSTERS

**\*Das Rollo MICRO funktioniert im Licht des Glases im Zwischenraum der Glasleisten. (Bei der Messung bitte das dritte Hilfsmaß angeben, das ist die Breite des Glases. Sie müssen das Maß des Glases OHNE GUMMIDICHTUNGEN messen) wir nehmen nur das Maß des GLASES! Dadurch kann der Rollladen richtig und frei arbeiten. Das Hilfsmaß wird im Zusatzfeld unter Maßangaben angegeben.**

### I-FENSTERRAHMEN II-GLASLEISTE III-FENSTERSCHEIBE

*\* Alle Maße sind in Millimetern angegeben*