


Massanleitung Lamellenvorhänge (Vertical-Jalousie)

Die lange und störungsfreie Funktion der Fensterabdeckung hängt nicht nur von der hohen Qualität seiner Herstellung, sondern auch von seiner richtigen Montage ab. Damit Vertical-Jalousie perfekt passt, muss die gewählte Stelle richtig und sorgfältig dimensioniert sein..

Die folgenden Hilfszeichnungen sind unbedingt einzuhalten.

Zum Verschrauben- Fensternische

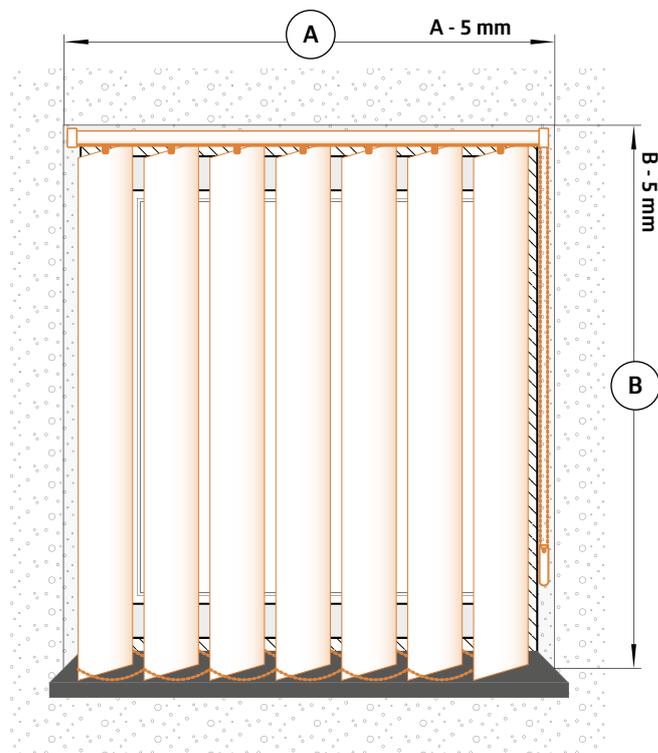


A-BREITE DER FENSTERNISCHE

Wenn die Breite der Fensternische in allen Punkten insgesamt nicht gleich ist, nehmen Sie den kleinsten Wert. 5mm ist der zu subtrahierende Abstand von der Breite der Fensternische. Das dient zur einfachen Montage der Jalousie.

B-HÖHE DER FENSTERNISCHE

Wenn die Höhe der Fensternische in allen Punkten insgesamt nicht gleich ist, nehmen Sie den kleinsten Wert. 5mm ist der zu subtrahierende Abstand von der Höhe der Fensternische. Das dient zur einfachen Montage der Jalousie.

Zum Verschrauben- Decke oder Wand

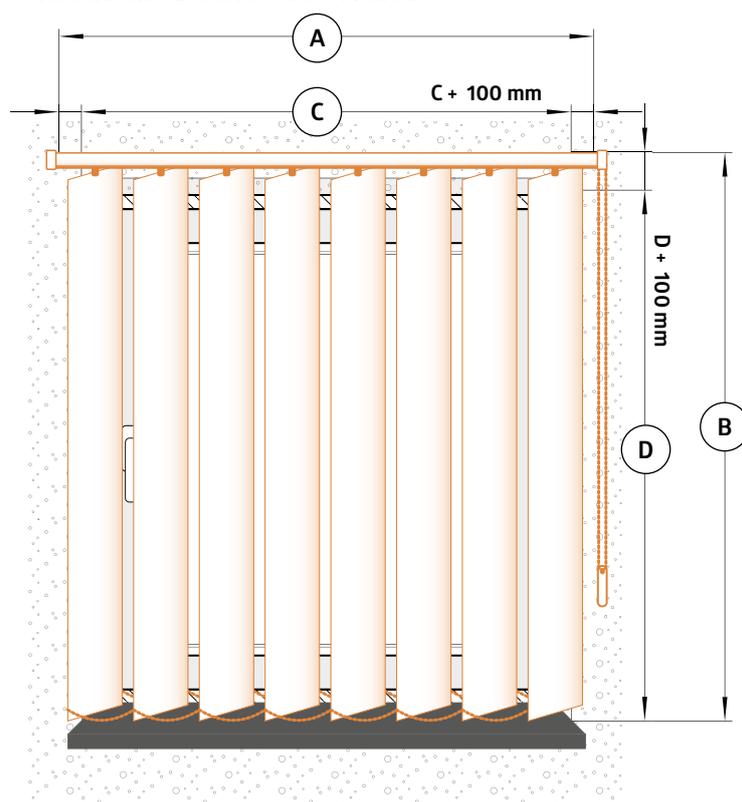

A - BREITE DER JALOUSIE

B - HÖHE DER JALOUSIE

C - BREITE DER FENSTERNISCHE

100 mm ist der empfohlene Abstand, den muss zur Breite der Fensternische addiert werden, um Lücken zu vermeiden.

D - HÖHE DER FENSTERNISCHE

100 mm ist der empfohlene Abstand, den sollte zur Höhe der Nische addiert werden.

** Alle Maße sind in Millimetern angegeben*